温度センサー
スイッチイングハーネス
取扱説明書

汎用
品番：1080074

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください

■ 結線図

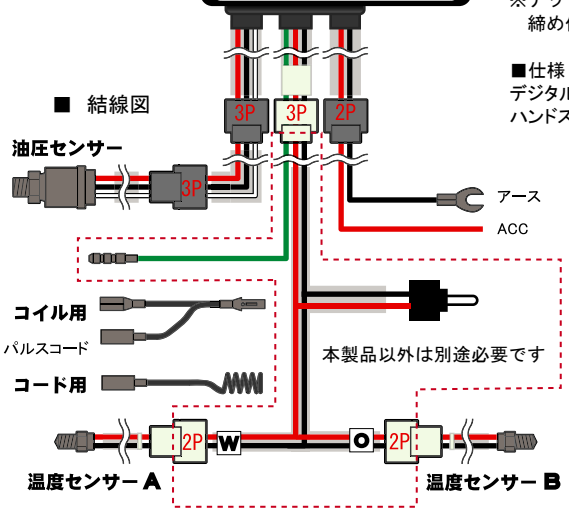

□ 取付手順

スイッチASSYのスイッチ部を分解し、ハンドスイッチブラケット（別途必要）に取り付けます。
（右図参照）
使用するブラケットの向きに合わせてスイッチの向きを合わせてください。
※ワッシャー(内径/小）の記号とスイッチの記号を合わせてナットを締め付けてください。
※ナットを強く締めすぎるとスイッチが破損する恐れがあります。
　締め付けトルク：0.5N・m（0.05kgf・m）

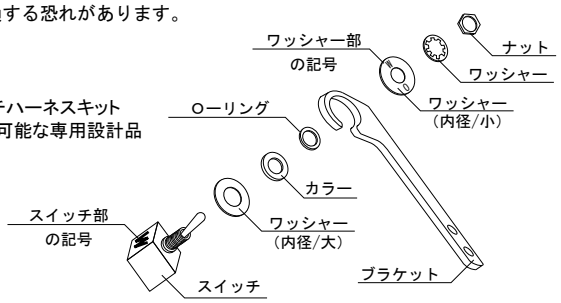

■仕様

デジタルモニターの温度表示を切替えるスイッチハーネスキット
ハンドスイッチブラケット(別途必要)に取り付け可能な専用設計品

□ 結線例(左図参照)

(温度センサーＡを水温　温度センサーＢを油温とした場合)
スイッチングハーネスの3Pカプラーをデジタルモニターの
3Pカプラー（白色）に接続します。
ピックアップ線(緑色）を接続します。
温度センサーを接続します(2Pカプラー)
1）水温側に W 表示の線をセンサーに接続します
2）油温側に O 表示の線をセンサーに接続します

⚠ 注 意

本製品を装着して切替えスイッチにて温度表示を切替えた場合、温度表示は瞬時に切り替わりますが、表示温度は徐々に変化します。予めご了承ください。

本製品の内容は平成22年07月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ・http://www.acv.co.jp
E-メール・　info@acv.co.jp

100710KIT01

温度センサー
スイッチイングハーネス
取扱説明書

汎用
品番：1080074

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください

■ 結線図

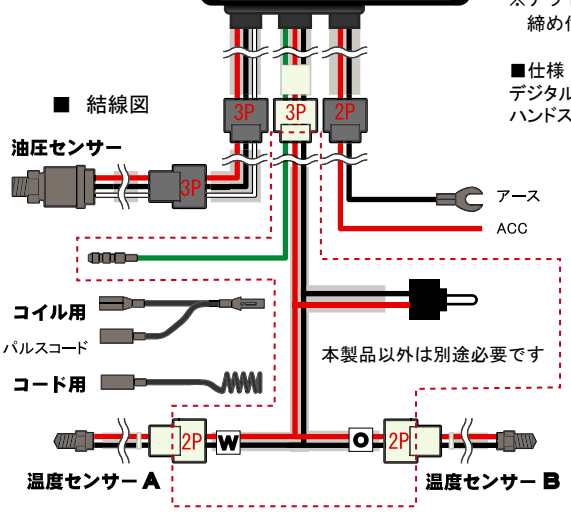

□ 取付手順

スイッチASSYのスイッチ部を分解し、ハンドスイッチブラケット（別途必要）に取り付けます。
（右図参照）
使用するブラケットの向きに合わせてスイッチの向きを合わせてください。
※ワッシャー(内径/小）の記号とスイッチの記号を合わせてナットを締め付けてください。
※ナットを強く締めすぎるとスイッチが破損する恐れがあります。
　締め付けトルク：0.5N・m（0.05kgf・m）

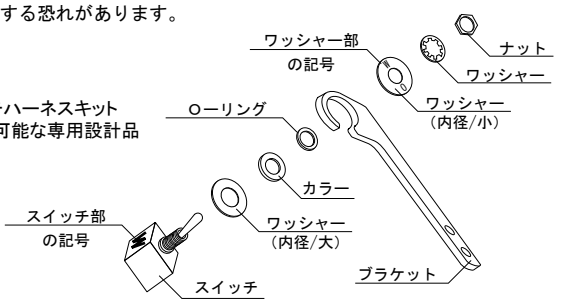

■仕様

デジタルモニターの温度表示を切替えるスイッチハーネスキット
ハンドスイッチブラケット(別途必要)に取り付け可能な専用設計品

□ 結線例(左図参照)

(温度センサーＡを水温　温度センサーＢを油温とした場合)
スイッチングハーネスの3Pカプラーをデジタルモニターの
3Pカプラー（白色）に接続します。
ピックアップ線(緑色）を接続します。
温度センサーを接続します(2Pカプラー)
1）水温側に W 表示の線をセンサーに接続します
2）油温側に O 表示の線をセンサーに接続します

⚠ 注 意

本製品を装着して切替えスイッチにて温度表示を切替えた場合、温度表示は瞬時に切り替わりますが、表示温度は徐々に変化します。予めご了承ください。

本製品の内容は平成22年07月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ・http://www.acv.co.jp
E-メール・　info@acv.co.jp

100710KIT01

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012